




Voorzorgsmaatregelen tegen vorst

Zeer belangrijk is het om uw geiser te beschermen tegen vorst. Water dat zich in de geiser bevindt en bevriest zal onherroepelijk schade veroorzaken aan uw geiser. De reparatie van een warmtewisselaar is een kostbare zaak en deze schade wordt niet gedekt door garantie.

Zodra er kans is dat uw geiser wordt blootgesteld aan vorst moet uw geiser volledig worden afgetapt. U neemt de ingaande waterleiding los en draait de warme kraan (of douche), op het laagst mogelijke punt, geheel open. Uw geiser is voorzien van een ontluchtingsventiel. Dit ventiel kan met de hand worden losgedraaid. Hiermee zorgt u dat er lucht in het systeem kan komen en dat werkelijk al het water het toestel verlaat.

Het ontluchtingsventiel zit altijd aan de onderzijde van uw geiser en kan op eenvoudige wijze worden geopend. Het uiterlijk en plaats van het ventiel kan per model verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw geiser voor meer informatie.

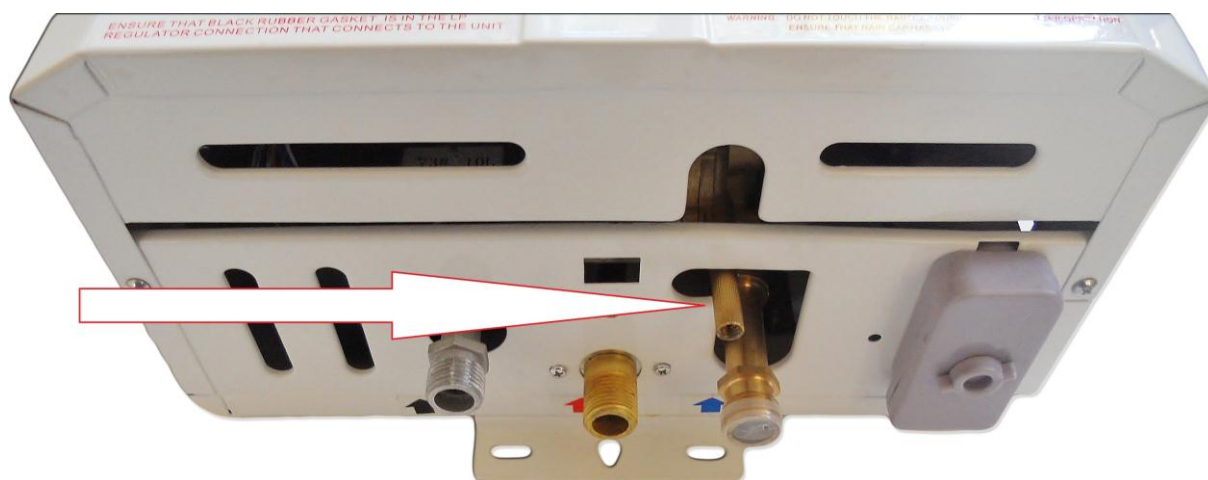

Voorbeeld van een ontluchtingsventiel: de geribbelde messing stift kan met de hand worden losgedraaid.